



MINI

BARK COLLAR

MANUAL GB07-V



CONTACT US



www.goodboytraining.com



support@goodboytraining.com



www.youtube.com/c/GoodBoyDogTraining

HI THERE!

We wanted to thank you for purchasing our Bark Control Collar. We all love our pets and we created this collar to help you and your dog to have a relaxed and happy life together.

This collar is safe, effective and easy to use. We designed it specifically to help you get the most out of your training of the dog. It's super easy to get started - this pamphlet will tell you everything you need to know.

If you have any questions for us or think there's anything we should know, then please get in touch with us. We are dog lovers as well, so if there's anything we can do to help you and your dog, then we'll want to know that!

Thank you and happy training from everyone at GoodBoy!



TABLE OF CONTENTS

Contact us	2
Thank you note	3
We are online	5
How does the collar work	6
Testing the collar	8
Main features	9
Charging and sensitivity levels	12
Training your dog	14
Operating instructions	17
How to put the collar on your dog	18
Top tips!	20
Troubleshooting/FAQ	22
Caution	27
Warranty	29

WE ARE ONLINE- CHECK OUR WEBSITE AND YOUTUBE CHANNEL

If you wish to see more info or watch the instructions in video format, check our website and YouTube channel. Among other videos and information, you can see these important instructions:

- How to test this product correctly
- How does the bark collar work
- How to correctly set the right sensitivity level
- How to properly train your dog



www.goodboytraining.com



www.youtube.com/c/GoodBoyDogTraining

HOW DOES THE COLLAR WORK?

The Vibrating Anti-Bark Collar prevents your dog from barking through the humane application of behaviour-modifying tone and vibrating stimulation.

The Anti-Bark Collar is easy to use and to test. The bark sensor is activated by the vibrations in the air caused by your dog's barking. A microprocessor inside the collar distinguishes your dog's bark from other environmental noises and automatically delivers a behavior-modifying signal: a warning tone, followed by vibration.

















IMPORTANT NOTE: PLEASE ENSURE, THAT THE COLLAR IS FITTED CORRECTLY

If the collar is fitted correctly, then it will not move on your dog's neck and you should be able to slide only a single finger under the collar. If the collar is not fitted correctly, it may activate randomly and not when your dog barks.



Never connect a lead to your GoodBoy collar!

This device uses an 8-tiered cycle of corrections to safely train your dog.

 1.5 Seconds	AT 1ST BARK A 1.5-second warning beep sounds	 NO VIBRATION
 2.5 Seconds	AT 2ND BARK A 2.5-second warning beep sounds	 NO VIBRATION
 4 Seconds	AT 3RD BARK A 4-second warning beep sounds, followed by a 0.5-second vibration	 0.5 Seconds
 4 Seconds	AT 4TH BARK A 4-second warning beep sounds, followed by a 1-second vibration	 1 Seconds
 4 Seconds	AT 5TH BARK A 4-second warning beep sounds, followed by a 1.5-second vibration	 1.5 Seconds
 4 Seconds	AT 6TH BARK A 4-second warning beep sounds, followed by a 2-second vibration	 2 Seconds
 4 Seconds	AT 7TH BARK A 4-second warning beep sounds, followed by a 3-second vibration	 3 Seconds
 NO BEEP	SLEEP MODE Sleep mode for 1 minute. Sound & Vibration corrections are suspended	 NO VIBRATION



TESTING THE COLLAR

- Turn the collar ON from the - (Power/Minus) button.
- Gently blow air into the sensor access hole. Blowing into the sensor imitates the vibrations of the dog's barking and activates the sensor ("1st bark").
- Within 40 seconds from previous sensor activation, blow into sensor access hole again ("2nd bark").
- Use the table on page 7 to go through the 8-tiered cycle, repeating the steps until you reach the sleep mode.

If the collar is not activated within 40 seconds, it will go into Sleep Mode and revert to the default (level 1 setting).

MAIN FEATURES

Rechargeable Vibrating Anti-Bark Collar

- Combined tone and vibration functions
- Seven levels of sensitivity for different dogs
- Quick and easy test procedure
- Convenient battery life LED indicator
- Weatherproof casing - can be used in light to mild rain, but is not waterproof because of the sound sensor



This Bark Control Collar is not meant to withstand heavy rain or swimming!

The GoodBoy Anti-Bark Collar utilizes an eight-tiered correction cycle to train your dog. Each bark within a set time interval solicits a progressively firmer response. These responses are divided between purely sound-based warning tones; warning tones combined with short vibrations; and a sleep mode, which temporarily suspends the collar and resets the correction cycle for your dog's safety.

The first two levels issue audible warning tones only. The first bark results in a short warning tone. If a second bark occurs within 40 seconds, a longer tone sounds. From the third bark onward, both warning tones and short vibrations are delivered.

If your dog continues to bark through the next five levels, escalating combinations of sounds and vibrations are applied until your pet stops barking for 40 seconds - at which point the Anti-Bark Collar will automatically reset. The automatic reset will return the cycle to the first "tone only" level of correction. To protect your dog, the collar will go into sleep mode and stop working for one minute as the eight-tier response.


The use of the initial warning tone followed by escalating tones and vibrations sets up a pattern that your dog will learn is caused by its own barking.

Bear in mind that it takes time to break bad habits.

When your dog forgets and barks again, the warning tone reminds your pet what will happen if it continues barking without immediately applying a stronger stimulus. At each step, your dog gets to choose whether or not it is worth the irritation to bark again. We have found that this technique of progressively increasing sound and vibration is a humane and effective method for breaking the barking habit.

The device has adjustable sensitivity settings, which can be set according to the volume of your dog's barking.

CHARGING AND SENSITIVITY LEVELS

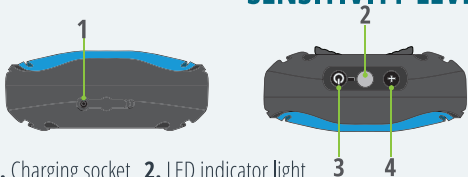

- 1.** Charging socket **2.** LED indicator light
3. - (Power/Minus) button **4.** + (Plus) button

To charge the collar, pull away the rubber cap covering the charging socket and insert one end of the cable. Insert the other end of the cable to a USB port. When the light has been slowly flashing, it takes about two hours to fully charge the battery and 3-4 hours when the battery is totally empty. When the indicator light turns from red to green it indicates that the battery is full. Remove the cable and cover the socket with the rubber cap. Please note that it may take up to 24 h for the collar to be fully charged during the first charging session after unboxing. These times are calculated for using 1A and 5V adapter. If your USB port only gives out 0.5 A, the charging time is doubled.

The device has adjustable sensitivity settings, which can be set according to the volume of your dog's barking. The + and - buttons adjust the sensitivity of the device. Higher sensitivity level will more easily activate the collar, which may be helpful if your dog's barking does not activate the collar on a low setting. Lower sensitivity requires louder stimulus to activate.

The sensor has 7 levels. Level 1 has the weakest sensitivity and level 7 is the most sensitive setting. The default setting is level 4. Please adjust the setting as appropriate to the loudness of your dog's barking.

The indicator light turns on when the collar is administering a warning tone or a vibration and it will blink while the 1-minute sleep mode has suspended the device.

TRAINING YOUR DOG WITH THE ANTI-BARK VIBRATING COLLAR

You must not just put the collar on your dog and expect it to know what to do! Although most dogs are very intelligent, you must help your pet to understand the collar.

ALWAYS REMOVE THE COLLAR OR SWITCH IT OFF WHEN YOU ARE NOT TRAINING YOUR DOG!

Remember that the collar is a behavioral aid used for training purposes and should not be worn for extended periods of time.



- Do not allow your dog to chew the collar! Prevent your dog from scratching or clawing at the casing.
- This device is made from plastic and contains electronic components which are not digestible.
- Consult your vet immediately if your dog swallows any part of this product.
- **THE COLLAR IS NOT USABLE FOR USE AS A RESTRAINING COLLAR.** If you want to put your dog on a leash, make sure to attach it to a separate restraining collar.

This version of our Anti-Bark Collar is the best product for training your dog to stop barking while avoiding the use of electric shocks or other painful stimuli. However, the gentler approach of the GoodBoy Anti-Bark Collar might have lessened effectiveness on old and large dogs that have already developed a long-lasting barking habit. For these dogs, owner-led training from the beginning is important. Some dogs get used to the barking corrections after a few weeks of use and disregard them. This usually occurs due to a lack of complementary training from the owner. Without their owners providing guidance, dogs can fail to associate their barking with the Anti-Bark Collar's corrections. Following our training guide helps prevent these problems.

If your dog is unable to learn from your training and the corrections from the collar, then we suggest our shock collar. Please contact us with any problems that might arise when using our product and we will help you in any way we can.

1. Put the collar on the dog so that they can get used to it. Do not turn it on until the dog stops noticing it.



2. Turn the system on to begin training your dog.



3. You must say **NO** loud and clear every time the dog barks. This will help the dog to make the connection between the impulse and the word **NO**.




4. Your dog will soon learn the connection between the impulse and **NO**. Soon, even with you not around, he will understand the impulse as **NO**.



OPERATING INSTRUCTIONS

- Hold - (Power/Minus) button for two seconds to turn the Anti-Bark Collar ON. The LED indicator light will turn on, indicating that the Tone and Vibrate functions are active.
- Hold (Power/Minus) button for two seconds to turn the Anti-Bark Collar OFF
- Adjust the Anti-Bark Collar's sensitivity by using the + (Plus) and - (Power/Minus) buttons.

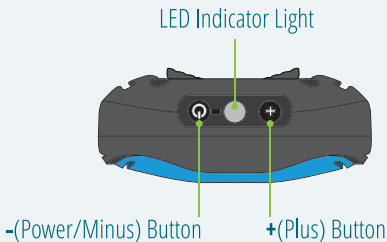

HOW TO PUT THE COLLAR ON YOUR DOG

1. Make sure that the collar is charged. Green light indicates that the battery is full.



2. If you have a small dog, there will be excess strap.



Cut off the extra strap.



Heat the end with a lighter.




The collar can be moved along the belt.



Use the stopper if it gets loose.

3. Adjust the sensor sensitivity

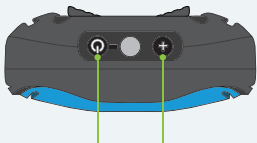

-(Power/Minus) Button

+(Plus) Button

Use + or - buttons to adjust the 7 levels of sensor sensitivity.

2. Correct way to put the collar on



✗ Tied too loose on the neck

✗ Placed away from the vocal cord



Ensure that no more than one finger can pass through

TOP TIPS!

1. The collar **MUST** make contact with your dog's neck in order to work.
2. When the collar is around your dog's neck, the device must not be able to move. If it moves, adjust the strap until it is tight. Remember that you must be able to **FIT ONE FINGER** between the device and your dog's neck.
3. **LET YOUR DOG WEAR THE COLLAR FOR 24-48 HOURS BEFORE TURNING IT ON.** Your dog must be accustomed to the collar before you can begin training. It is not unusual for a dog to scratch or claw at a new collar. Once your dog is accustomed to the collar, you can begin training. Leave in breaks for the dog to rest, because the collar can't be worn for more than 12 hours at once.
4. **UNDER NO CIRCUMSTANCES CAN YOU PUT THE COLLAR ON YOUR DOG WITHOUT TESTING IT FIRST!** Before you put the collar on your dog, turn the sensitivity **all** the way down by pressing the

- (Power/Minus) button repeatedly. If your dog barks and the collar does not beep, press the + (Plus) button to increase the sensitivity. Gradually increase the sensitivity until the collar beeps immediately after your dog barks.

5. Remember that it is **YOUR RESPONSIBILITY** to train your dog with the Anti-Bark Collar - you cannot just put the collar on your dog and expect it to figure it out. Whenever your dog barks, you must give it a **"NO"** command. The collar will reinforce that command. If your dog continues to bark, you must respond with a more forceful **"NO"** command. Very soon your dog will associate the tone and the vibration with the **"NO"** command and it will learn that the way to stop the discomfort is to stop barking.
6. **ALWAYS REMOVE THE COLLAR OR SWITCH IT OFF WHEN YOU ARE NOT TRAINING YOUR DOG.** Remember that the collar is a behavioral aid used for training purposes and should not be worn for extended periods of time.

TROUBLESHOOTING / FAQ

Is the collar waterproof?

No, the collar is not waterproof. The collar is weatherproof, meaning it can be used in light-to-mild rain. However, because the bark sensor is activated by vibrations in the air caused by your dog's barking, it cannot be fully isolated from the environment, i.e. made fully waterproof.

Does the collar produce an ultrasonic beep like a dog whistle?

No, the collar's sound warnings are audible to humans.

Are there any breeds that this collar is not recommended for?

There are no restrictions on which breeds the collar is best suited for except for the length of the strap, which is 19 inches (48 cm). The collar may be difficult to fit on especially large or especially small dogs. Also, larger and older dogs might not, without proper training, react to the sound and vibration as expected.

What is the recommended dog weight for this product?

The lowest recommended weight is 6 lbs (2.7 kg). The collar's anti-barking corrections will still work without hurting a smaller dog, but the size of the collar (19 inches / 48 cm) may simply be too large. There is no upper limit on weight, but if a dog's neck is too large, then the collar won't fit.

Is there a limit to how long can the collar be worn continuously?

The collar should be taken off periodically (after 10 - 12 h) to avoid pressure necrosis and give skin time to rest from the pressure.

How loud are the beeps and the vibrations?

Visit our YouTube page to see how to test the device and evaluate the volume of the audio warnings and vibrations.



www.youtube.com/c/GoodBoyDogTraining

Can the collar punish your dog if another dog barks?

Since the sensor on a correctly fitted collar is very close to your dog's vocal cords, it only reacts to the air vibrations produced by your dog's barking. It is highly unlikely that another dog's barking will trigger the device.

I have a large and old dog that doesn't respond to the collar.

There are several possibilities and fixes for this problem. Larger dogs might not feel the vibrations as much as smaller ones. This might be due to thick hair and you might consider trimming thick hair under the collar so it has better contact to your dog's skin. Older dogs might have poorer hearing and cannot react to the beeps. Also, older dogs might be just so set on their habit, that the collar's correction alone is not enough and you will need to assist with the training.

Can I use the collar without prior instruction as provided in this pamphlet and in your YouTube videos?

You can, but it's not recommended, especially with bigger and

older dogs who are less sensitive. This vibration collar is the best tool for training your dog without having to use static shock. However, without complementary, owner-led training, the success of the collar is not 100% guaranteed. Very rarely and even with proper training, the training process may take unusually long. Please contact us at support@goodboytraining.com if you encounter this problem and we will figure out the best way to help you.

Why doesn't the collar activate when it's supposed to?

The collar may be too loosely tied - only one finger should fit under the collar. The device might not be positioned over the vocal cords. Trimming fur might be necessary for better collar-to-neck connection. There may not be enough charge to activate the collar's functionality. The sensitivity level might be set too low. Try to increase it by pressing the + (Plus) button.

What are the + and - buttons for?

They adjust the sensor's sensitivity to barking. If you push the - button until the beeping stops, the device will be set to the 1st level - the weakest sensitivity level. On level 1, the collar doesn't

activate as easily. If you push the + button until the beeping stops, the device will be set to level 7, the highest sensitivity level.

How do I know what level to adjust the sensitivity settings to?

Answering this question requires your testing and judgement to find the setting suitable for your environment. It is set on level 4 by default.

Whenever my dog shakes his head, the collar activates.

Until your dog becomes accustomed to the collar, it may find it uncomfortable and will shake its head or scratch at the collar - this will cause the collar to activate. For this reason, it is recommended that you let the dog wear the collar for 28 - 48 hours before you switch it on and begin training. You might also want to tighten the collar - one finger rule.

The collar emits a tone but does not vibrate.

There is enough charge in the battery to activate the sound, but not enough for the vibration. Please recharge the battery.

CAUTION

1. Do not allow your dog to chew on this collar. You should also attempt to minimize scratching or clawing the casing.
2. This device is made of plastic and electronic components that are not digestible. Consult your local veterinarian if your dog swallows any part of this product.
3. The collar is not intended for use as a restraining collar. If you are using a leash, do not attach it to the bark collar. Use the leash with a separate restraint collar, instead.
4. This Bark Control Collar is not meant to withstand heavy rain or swimming!
5. Although the anti-Bark Collar microprocessor is designed to differentiate your dog's individual bark from stray environmental noises, the unit may occasionally be activated by other vibrations or sounds. This is normal, but it should not happen so often as to be confusing to your pet. If the unit is falsely triggered by

excessive scratching, shaking of the head or rolling on the ground, your pet may be suffering from fleas or ear mites. If these activities are evident, have your pet checked by a veterinarian for parasites.

6. Avoid leaving the collar on your dog for more than 12 hours a day.
7. If your dog is known to have health issues (seizures, rash etc.) or is showing any signs of a health issue while using the collar, then stop using the collar and consult your local veterinarian.

WARRANTY

This product has a 1-year warranty and you can get a refund/replacement by presenting your order number or receipt.

Please do not return this product to the store, as we do not receive it back. Instead contact us at **support@goodboytraining.com** for a refund or replacement.

Please feel free to contact us at **support@goodboytraining.com**





NOUS CONTACTER



www.goodboytraining.com



support@goodboytraining.com



www.youtube.com/c/GoodBoyDogTraining

SALUT!

Nous voulions vous remercier personnellement d'avoir acheté notre collier anti-aboiements. Nous adorons tous nos animaux, et nous avons créé ce collier pour vous aider vous et votre chien à passer une vie heureuse et épanouie ensemble.

Ce collier est sans risque, efficace et facile à utiliser. Nous l'avons spécialement conçu pour vous la tâche de dresser votre chien. Très facile à utiliser, cette brochure va vous dire tout ce que vous devez savoir.

Si vous avez des questions, ou s'il y a quelque chose que aimeriez nous dire, n'hésitez pas à nous contacter. Nous aussi nous adorons les chiens, alors s'il y a quoi que ce soit que nous pouvons faire pour vous aider vous et votre chien, nous aimerions le savoir!

Merci et bon dressage de la part de toute l'équipe GoodBoy!



TABLE DES MATIÈRES

Nous contacter	31
Mot de remerciement	32
Nous sommes en-ligne	34
Comment fonctionne le collier par vibration	35
Tester le collier	37
Caractéristiques principales	38
Rechargement et niveaux de sensibilité	41
Entraîner votre chien	43
Mode d'emploi	46
Comment mettre le collier sur votre chien	47
Les meilleurs Astuces!	49
Diagnostic de défaillances Guide/FAQs	51
Mise en garde	56
Garantie	58

NOUS SOMMES EN-LIGNE CONSULTEZ NOTRE SITE WEB ET YOUTUBE

Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou regarder les instructions en format vidéo, consultez notre site Web et chaîne YouTube. Parmi d'autres vidéos et informations, vous pouvez voir ces instructions importantes.

- Comment tester ce produit correctement
- Comment fonctionne votre collier anti-aboiement
- Comment régler la bonne sensibilité
- Comment dresse votre chien correctement



www.goodboytraining.com



www.youtube.com/c/GoodBoyDogTraining

COMMENT FONCTIONNE LE COLLIER PAR VIBRATION

Le Collier anti-aboiement par vibration empêche votre chien d'aboyer à travers l'application humaine d'un bruit qui agit sur le comportement et d'une stimulation vibrante.

Le collier anti-aboiement est facile à utiliser et à tester, et il est activé par les vibrations de la gorge causées par les aboiements de votre chien. Un microprocesseur à l'intérieur du collier distingue l'aboiement de votre chien des autres bruits environnementaux et délivre automatiquement une tonalité et une vibration modifiant son comportement après chaque aboiement.

















NOTE IMPORTANTE: ASSUREZ-VOUS QUE LE COLLIER EST PLACÉ CORRECTEMENT.

Lorsque le collier est correctement installé, il ne bouge pas sur le cou de votre chien, et vous devriez pouvoir glisser un seul doigt sous le collier. Si le collier n'est pas correctement installé, il pourrait s'activer au hasard et non seulement lorsque votre chien aboie.



**N'accrochez jamais une laisse
à votre collier GoodBoy !**

Le dispositif utilise un cycle à 8 niveaux de corrections pour dresser votre chien en toute sécurité.

 1.5 Seconde	AU 1ER ABOIEMENT	Un beep sonore d'avertissement de 1,5 secondes	 PAS DE VIBRATION
 2.5 Seconde	AU 2ÈME ABOIEMENT	Un beep sonore d'avertissement de 2,5 secondes	 PAS DE VIBRATION
 4 Seconde	AU 3ÈME ABOIEMENT	Un beep sonore d'avertissement de 4 secondes, suivi par une vibration de 0,5 seconde	 0.5 Seconde
 4 Seconde	AU 4ÈME ABOIEMENT	Un beep sonore d'avertissement de 4 secondes, suivi par une vibration de 1 seconde	 1 Seconde
 4 Seconde	AU 5ÈME ABOIEMENT	Un beep sonore d'avertissement de 4 secondes, suivi par une vibration de 1,5 secondes	 1.5 Seconde
 4 Seconde	AU 6ÈME ABOIEMENT	Un beep sonore d'avertissement de 4 secondes, suivi par une vibration de 2 secondes	 2 Seconde
 4 Seconde	AU 7ÈME ABOIEMENT	L'appareil bascule en mode veille pendant 1 minute. Les vibrations et les bruits sont suspendus pour la sûreté de votre chien	 3 Seconde
 PAS DE BEEP	MODE VEILLE	Un beep sonore d'avertissement de 4 secondes, suivi par une vibration de 3 secondes	 PAS DE VIBRATION



Bip



Pas de Beep



Vibration



Pas de vibration

TESTER LE COLLIER

- Allumez le collier à l'aide du bouton “-” (Marche/moins)
- Soufflez doucement dans le trou où se trouve le capteur. Souffler dans le capteur simule les vibrations liées aux aboiements de votre chien et active le capteur (1er aboiement)
- Dans les 40 secondes qui suivent l'activation du collier, soufflez une nouvelle fois dans le trou (2ème aboiement).
- Utilisez le tableau de la page 36 pour réaliser le cycle de 8 corrections jusqu'à atteindre

Si le collier n'est pas activé en moins de 40 secondes, il basculera en mode veille et retournera aux paramètres par défaut (niveau 1).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Collier anti-aboiement vibrant rechargeable

- Fonctions combinées de bruits sonores et de vibration.
- Sept niveaux de sensibilité pour différents chiens.
- Procédure de test rapide et facile.
- Indicateur LED pratique de durée de vie de la batterie
- Boîtier imperméable – peut être utilisé sous une pluie de fine à moyenne intensité, mais



Le collier anti-aboiement n'est pas conçu pour être utilisé sous une forte pluie ni pour nager avec.

Le collier GoodBoy utilise un cycle de correction à huit niveaux pour dresser votre chien. Chaque aboiement en un intervalle de temps défini sollicite une réponse progressivement plus ferme. Ces réponses sont réparties entre des bruits sonores d'avertissement purement fondés sur le son; des bruits sonores d'avertissement combinés avec de courtes vibrations; et un mode veille qui suspend temporairement le collier et réinitialise le cycle de correction pour la sécurité de votre chien.

Les deux premiers niveaux ne présentent que des bruits sonores audibles d'avertissement. Le premier aboiement aboutit à une courte tonalité d'avertissement. Si un second aboiement se produit dans moins de 40 secondes, une tonalité plus longue se déclenche. À partir du troisième aboiement, les bruits d'avertissement sont accompagnés de courtes vibrations.

Si votre chien continue d'aboyer au cours des cinq prochains niveaux, des combinaisons croissantes de bruits et de vibrations sont appliquées jusqu'à ce que votre animal de compagnie arrête d'aboyer pendant 40 secondes, à ce point le collier Anti-aboiement se réinitialise automatiquement. La réinitialisation automatique renverra le cycle au premier niveau de correction "tonalité seulement".


Pour protéger votre chien, le collier basculera en mode veille et cessera de fonctionner pendant une minute en réponse au huitième niveau.

L'utilisation de la tonalité initiale d'avertissement suivie par des tonalités et des vibrations croissantes définit un motif que votre chien réalisera qu'il est causé par ses propres aboiements. Gardez à l'esprit qu'il faut du temps pour briser de mauvaises habitudes.

Lorsque votre chien oublie et aboie à nouveau, la tonalité d'avertissement rappelle à votre animal de compagnie ce qui se passera s'il continue d'aboyer sans avoir recours immédiatement à une stimulation plus importante. À chaque étape, votre chien peut choisir si ses aboiements méritent vraiment l'irritation. Nous avons constaté que cette technique d'augmentation progressive de la tonalité et de la vibration est une méthode humaine et efficace pour briser l'habitude d'aboyer.

L'appareil dispose de réglages de sensibilité ajustables, qui peuvent être réglés en fonction du volume de l'aboiement de votre chien.

CHARGING AND SENSITIVITY LEVELS

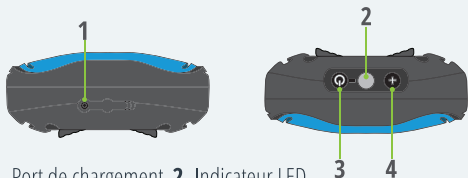

- 1.** Port de chargement **2.** Indicateur LED
3. Bouton -(Marche/moins) **4.** Bouton + (Plus)

Pour recharger le collier, enlevez le couvercle en caoutchouc qui couvre la porte de rechargement et insérez une extrémité du câble. Insérez l'autre extrémité du câble dans un porte USB. Lorsque la lumière clignote lentement, il faut environ deux heures pour charger complètement la batterie et 3-4 heures lorsque la batterie est complètement vide. Lorsque le voyant bascule du rouge au vert, cela indique que la batterie est pleinement rechargée. Retirez le câble et recouvrez la prise avec le capuchon en caoutchouc. Veuillez noter que le temps de rechargement complet du collier peut aller jusqu'à 24h, lors du premier rechargement après le déballage.

Ces temps sont calculés pour un adaptateur 1A et SV. Si votre port USB ne donne que 0.5A, le temps de recharge sera doublé.

L'appareil dispose de réglages de sensibilité ajustables, qui peuvent être réglés en fonction du volume de l'aboïement de votre chien. Les boutons +/- permettent de régler la sensibilité de l'appareil. Un ajustement de sensibilité plus élevé permet d'activer plus facilement le collier, ce qui peut être utile si l'aboïement de votre chien n'active pas le collier sur un ajustement bas. La sensibilité inférieure nécessite un stimulus plus fort pour l'activer.

Le capteur a 7 niveaux. Le niveau 1 a la sensibilité la plus faible et le niveau 7 est la sensibilité la plus élevée. Le réglage par défaut est le niveau 4. Veuillez ajuster le réglage approprié à l'intensité de l'aboïement de votre chien.

Le voyant s'allume lorsque le collier émet une tonalité d'avertissement ou une vibration, et il clignote pendant que le mode veille de 1 minute suspend l'appareil.

DRESSER VOTRE CHIEN AVEC LE COLLIER ANTI-ABOIEMENT PAR VIBRATION

Vous ne devriez pas simplement mettre le collier sur votre chien et vous attendre à ce que ça fonctionne à merveille! Bien que la plupart des chiens soient très intelligents, vous devez aider votre animal à comprendre le collier.

TOUJOURS RETIRER LE COLLIER OU L'ETEINDRE QUAND VOUS NE DRESSEZ PAS VOTRE CHIEN.

Rappelez-vous que le collier est une aide comportementale utilisée à des fins de dressage et ne doit pas être porté pendant de longs moments.



- Ne laissez pas votre chien mâcher le collier vibrant anti-aboieement. Empêchez votre chien de gratter ou de craquer le boîtier.
- Cet appareil est fabriqué en plastique et contient des composants électroniques qui ne sont pas digestibles.
- Consultez votre vétérinaire immédiatement si votre chien avale toute partie de ce produit.
- **LE COLLIER N'EST PAS ADAPTE À L'UTILISATION COMME UN COLLIER DE RETENUE.** Si vous souhaitez mettre votre chien en laisse, assurez-vous de l'attacher à un collier de retenue séparé.

Cette version de nos Colliers Anti-Aboiement est le meilleur produit pour dresser votre chien à arrêter d'aboyer tout en évitant l'utilisation de chocs électriques ou d'autres stimulus douloureux. Cependant, l'approche plus douce du collier anti-aboiement GoodBoy pourrait avoir manqué d'efficacité sur les vieux et grands chiens qui ont déjà développé une habitude d'aboiement durable. Pour ces chiens, le dressage dirigé par le propriétaire dès le début est important. Certains chiens s'habituent aux corrections d'aboiements après quelques semaines d'utilisation et les ignorent. Cela se produit généralement en raison d'un manque de formation complémentaire du propriétaire. Sans que leurs propriétaires fournissent des conseils, les chiens peuvent ne pas associer leurs aboiements aux corrections du collier Anti-Aboiement. Suivre notre guide de formation aide à prévenir ces problèmes.

Si votre chien est incapable d'apprendre de votre dressage et les corrections du collier, nous suggérons notre collier à choc. Contactez-nous pour tout problème qui pourrait survenir lors de l'utilisation de notre produit, et nous vous aiderons comme nous le pourrons.

1. Mettez le collier sur le chien afin qu'ils puisse s'y habituer. Ne l'allumez pas jusqu'à ce que le chien cesse de le remarquer.



2. Allumez le système pour commencer à dresser votre chien.



3. Vous devez dire **NON** fort et clair chaque fois que le chien aboie. Cela aidera le chien à établir le lien entre l'impulsion et le mot **NON**.




4. Votre chien réalisera bientôt le lien entre l'impulsion et le **NON**; et bientôt même lorsque vous n'êtes pas là, il traduira l'impulsion comme un **NON**.



MODE D'EMPLOI

- Pressez le bouton (Marche / Moins) pendant au moins 2 secondes pour allumer le collier. La lumière LED va alors s'allumer, indiquant ainsi que le bip sonore et la fonction vibration sont actifs.
- Pressez le bouton (Marche / Moins) pendant au moins 2 secondes pour éteindre l'appareil.
- Réglez la sensibilité du collier Anti-Aboiement en utilisant les boutons + (Plus) et - (Marche / Moins).

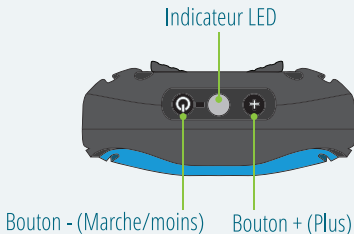

COMMENT METTRE LE COLLIER SUR VOTRE CHIEN

1. Assurez-vous que le collier est chargé.



2. Si vous avez un petit chien, il y aura une sangle excessive.



Couper la sangle supplémentaire.



Chauffer l'extrémité avec un briquet




Le collier peut glisser le long de la lanière.



Utilisez le bloqueur si la lanière est trop longue.

3. Réglage de la sensibilité du capteur

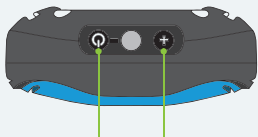

Bouton - (Marche/moins)

Bouton + (Plus)

Utilisez les boutons + /- pour ajuster les 7 niveaux de sensibilité du

2. La méthode pour mettre le collier correctement



× Attaché trop desserré autour du cou

× Placé loin des cordes vocales



Assurez-vous qu'un doigt seulement peut passer à travers



LES MEILLEURS ASTUCES!

1. Le collier **DOIVENT** être en contact avec la peau de votre chien pour fonctionner.
2. Lorsque le collier est autour du cou de votre chien, l'appareil ne doit pas être capable de se déplacer. S'il se déplace, ajustez la sangle jusqu'à ce qu'elle soit serrée. Rappelez-vous que vous devez être capable **d'INSÉRER UN DOIGT** entre le collier et le cou de votre chien.
3. **LAISSEZ LE COLLIER PENDANT 24-48 HEURES AVANT D'ACTIVER LE COLLIER ANTI-ABOIEMENT.** Votre chien doit s'habituer au collier avant de commencer à le dresser. Il n'est pas rare qu'un chien morde ou griffe un nouveau collier. Une fois que votre chien est habitué au collier, vous pouvez commencer à le dresser.
4. **SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE NE METTRE LE COLLIER SUR VOTRE CHIEN SANS LE TESTER!** Avant de mettre le collier vibrant Anti-Aboiement sur votre chien, diminuez complètement la sensibilité en appuyant sur le bouton -(Marche/ Moins).

Si votre chien aboie et que le collier ne sonne pas, appuyez sur le bouton+ (Plus) pour augmenter la sensibilité. Augmentez progressivement la sensibilité jusqu'à ce que le collier émet un bip immédiatement après que votre chien aboie. Le collier vibrant Anti-Aboiement est maintenant configuré correctement.

5. Rappelez-vous qu'il est de **VOTRE RESPONSABILITÉ** de dresser votre chien avec le Collier Anti-Aboiement -vous ne pouvez pas simplement mettre le collier sur votre chien et vous attendre à ce qu'il le comprenne. Chaque fois que votre chien aboie, vous devez lui donner une commande «**NON**». Le collier renforcera cette commande. Si votre chien continue d'aboyer, vous devez répondre avec une commande "**NON**" Plus énergique. Très vite, votre chien associera la tonalité et la vibration à la commande "**NON**", et il apprendra que pour arrêter l'inconfort il doit arrêter les aboiements.
6. **TOUJOURS RETIRER LE COLLIER OU L'ETEINDRE QUAND VOUS NE DRESSEZ PAS VOTRE CHIEN.** Rappelez-vous que le collier est une aide comportementale utilisée à des fins de dressage et ne doit pas être portée pendant de longs moments.

DIAGNOSTIC DE DÉFAILLANCES

GUIDE/FAQS

Est-ce que le collier est résistant à l'eau?

Il est étanche à l'eau et vous pouvez l'utiliser en toute sécurité lorsque vous dressez votre chien à l'extérieur. Le chien peut nager avec le dispositif, car nous avons mené des tests en immergeant complètement le collier.

Est-ce que le collier produit un bip à ultrasons comme un sifflet de chien?

Non, les avertissements sonores du collier sont audibles pour les humains.

Y a-t-il des races pour lesquelles ce collier n'est pas recommandé?

Il n'y a aucune restriction sur les races concernant la convenabilité du collier, à l'exception de la longueur de la sangle, qui est de 19 pouces (48 cm). Le collier peut être difficile à mettre sur des chiens particulièrement grands ou surtout petits. En outre, les chiens plus grands et plus vieux risquent de ne pas réagir à la tonalité et à la vibration comme espéré sans dressage adéquat.

Quel est le poids recommandé pour un chien pour ce produit?

Le poids recommandé le plus bas de 6 lbs (2,7 kg). Les corrections anti-aboiements du collier fonctionnent toujours sans blesser les petits chiens, mais la taille du collier (19 pouces / 48 cm) peut être trop grande. Il n'y a pas de limite supérieure de poids, mais si le cou d'un chien est trop grand, le collier peut ne pas lui correspondre.

Y a-t-il une durée maximale ou le collier peut être porté en continu?

Le Collier doit être retiré périodiquement (après 10-12h) pour éviter la nécrose cutanée et permettre à la peau un temps de repos.

Quelle est la puissance du bip et des vibrations?

Visitez notre page YouTube pour voir comment tester l'appareil et évaluer le volume des avertissements audio et des vibrations.



www.youtube.com/c/GoodBoyDogTraining

Le collier peut-il punir votre chien si un autre chien aboie?

Etant donné que le capteur, placé de façon appropriée, est très près des cordes vocales de votre chien, et réagit seulement aux vibrations de l'air produites par les aboiements dans les cordes vocales, il est très peu probable que celui-ci réagisse aux aboiements d'autres chiens présents aux alentours.

J'ai un gros et vieux chien qui ne répond pas au collier.

Il existe plusieurs possibilités et corrections pour ce problème. Les chiens plus grands peuvent ne pas ressentir les vibrations autant que les plus petits. Ceci peut être dû à une fourrure épaisse de votre chien, vous pouvez envisager de couper ou de tondre les poils épais sous le collier afin qu'il y ait un meilleur contact avec la peau de votre chien. Les chiens plus âgés peuvent avoir une mauvaise audition et ne peuvent pas réagir aux bips. En outre, les chiens plus âgés pourraient être tellement définis sur leur habitude que la correction du collier seul ne suffit pas, et vous devrez assister lors du dressage.

Puis-je utiliser le collier sans instructions préalables comme dans cette brochure et dans vos vidéos YouTube?

Vous pouvez, mais ce n'est pas recommandé, en particulier avec les

chiens plus grands et les plus âgés qui sont moins sensibles. Ce collier de vibration est le meilleur outil pour entraîner votre chien sans devoir utiliser de choc statique. Cependant, sans complément, le dressage dirigé par le propriétaire, le succès du collier n'est pas garanti à 100%. Très rarement, même avec un bon dressage, le processus peut prendre exceptionnellement beaucoup de temps. Contactez-nous à support@goodboytraining.com si vous rencontrez ce problème et nous trouverons le meilleur moyen de vous.

Pourquoi le collier n'est-il pas activé quand il devrait l'être?

Il existe plusieurs possibilités: le collier peut être pas trop serré; Un seul doigt devrait pouvoir passer sous le collier. Le dispositif pourrait ne pas être positionné sur les cordes vocales, il pourrait être nécessaire de tondre votre chien pour un meilleur contact cou-collier. Il se peut qu'il n'y ait pas assez de batterie pour activer la fonctionnalité du collier. La sensibilité peut être réglée trop basse. Essayez d'augmenter la sensibilité en appuyant sur le bouton + (Plus).

À quoi servent les boutons +/-?

Ils ajustent la sensibilité du capteur aux aboiements. Si vous appuyez sur le bouton - jusqu'à ce que le bip s'arrête, l'appareil sera réglé sur

le 1er niveau - le niveau de sensibilité le plus faible. Sur le niveau 1, le collier ne s'active pas aussi facilement. Si vous appuyez sur le bouton + jusqu'à ce que le bip s'arrête, l'appareil sera réglé au niveau 7, le niveau de sensibilité le plus élevé.

Comment puis-je savoir à quel niveau ajuster les paramètres de sensibilité?

Répondre à cette question nécessite votre test et votre jugement pour trouver le réglage approprié à votre environnement. Il est défini au niveau 4 par défaut.

Chaque fois que mon chien secoue la tête, le collier s'active.

Jusqu'à ce que votre chien s'habitue au collier, il peut être dérangé et secouer la tête et gratter le collier; Cela provoquera l'activation du collier. Pour cette raison, il est recommandé de laisser le chien porter le collier pendant 24 à 48 heures avant de l'allumer et de commencer à le dresser.

Le collier émet une tonalité mais ne vibre pas.

Il y a assez de batterie pour activer la tonalité, mais pas assez pour activer la vibration. Rechargez la batterie.

MISE EN GARDE

1. Ne laissez pas votre chien mâcher ce collier. Vous devriez également essayer de minimiser les rayures ou les griffures sur le boîtier.
2. Ce dispositif est composé de pièces en plastique et électroniques qui ne sont pas digestibles. Consultez votre vétérinaire si votre chien avale toute partie de ce produit.
3. Le collier n'est pas destiné à être utilisé comme collier de retenue. Si vous utilisez une laisse, ne la fixez pas au collier anti-aboiement. Au lieu de cela, utilisez la laisse avec un collier de retenue séparé.
4. Le collier anti-aboiement n'est pas conçu pour être utilisé sous une forte pluie ni pour nager avec.
5. Bien que le microprocesseur du collier anti-aboiement est conçu pour différencier entre l'aboiement individuel de votre chien et les bruits environnementaux parasites, l'unité peut occasionnellement être activée par d'autres vibrations ou sons.

C'est normal, mais cela ne devrait pas se produire souvent et pourrait confondre votre animal de compagnie. Si l'unité est faussement déclenchée par des griffes excessives, un secouement de la tête ou un roulement sur le sol, votre animal de compagnie souffre de puces ou d'acariens aux oreilles. Si cela se passe, prenez votre chien chez le vétérinaire pour vérifier s'il souffre de parasites.² Ce dispositif est composé de pièces en plastique et électroniques qui ne sont pas digestibles. Consultez votre vétérinaire si votre chien avale toute partie de ce produit.

6. Evitez de laisser le collier sur votre chien pendant plus de 12 heures par jour.
7. Si votre chien a des problèmes de santé (convulsions, éruptions cutanées, etc.) ou présente des signes de problème de santé en utilisant le collier, cessez de l'utiliser et consultez votre vétérinaire.

GARANTIE

Ce produit a une garantie de 1 an et vous pouvez obtenir un remboursement/remplacement en présentant votre numéro de commande ou votre reçu.

Ne retournez pas le produit au magasin, car nous ne le recevons pas. Contactez-nous plutôt à **support@goodboytraining.com** pour un remboursement ou un remplacement.

N'hésitez pas à nous contacter à **support@goodboytraining.com**





Products for
pets people *love*